


Gebruikershandleiding broodsnijmachine



Product: BNC01824

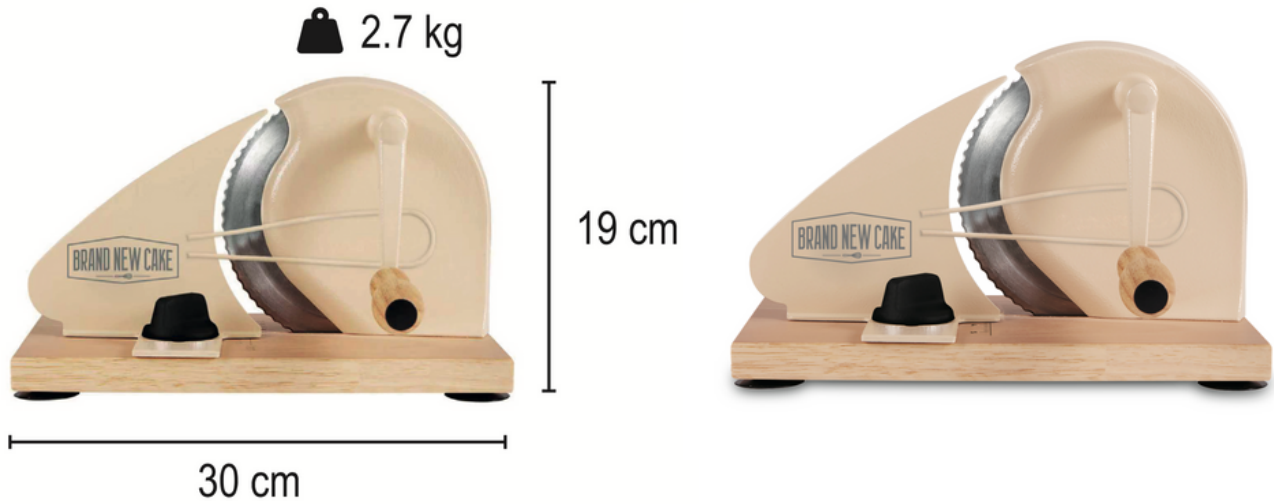


www.brandnewcake.eu

Introductie

Deze multifunctionele handmatige broodsnijder met zwengel is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, ontworpen met precisie en gebruiksgemak, geschikt voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik. Hij kan verschillende soorten brood gelijkmatig en snel snijden, zodat elke snee een consistente dikte heeft.

De manuele broodsnijder kan worden ingesteld tot een maximale dikte van 0,8 inch (ca. 2 cm) en met behulp van de schaallijn kun je de gewenste dikte nauwkeurig bepalen.

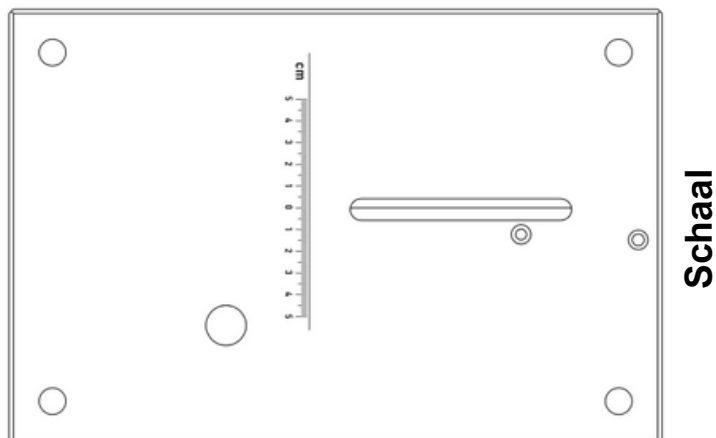

Onderdelen

1. Mes: gemaakt van roestvrij staal van voedingskwaliteit, scherp golvend voor eenvoudig snijden, uitneembaar mes.
2. Handgreep: beweeg de hendel om te snijden.
3. Knop: draai aan de knop om de dikte aan te passen.
4. Schaallijn: maakt het gemakkelijk om de gewenste dikte te verkrijgen.
5. Vier zuignappen: voor optimale grip en veilig gebruik.
6. Toegevoegde transportband: voor continu en efficiënt snijden van brood.



Producteigenschappen

- Roestvrij staal: duurzaam en eenvoudig schoon te maken.
- Instelbare snijdikte: van dunne tot dikke sneetjes, voor verschillende behoeften.
- Handmatige zwengel: eenvoudige bediening, geschikt voor gebruikers van alle leeftijden.
- Veiligheidsontwerp: voorzien van een veiligheidsslot om onbedoelde activering te voorkomen.
- Veelzijdig gebruik: geschikt voor brood, cake, kaas en meer.
- Transportband: extra transportband voor continu en efficiënt snijden.

Productspecificaties

- Uitpakken: verwijder alle onderdelen.
- Basis monteren: plaats de basis op het steunframe, zorg dat deze goed uitgelijnd is en bevestig de onderdelen vervolgens stevig met de bijgeleverde schroeven.
- Dikte instellen: stel de gewenste dikte in en zorg dat de knop goed vaststaat.

Gebruiksaanwijzing

- Brood voorbereiden: leg het brood op het platform van de snijder en zorg dat het stabiel ligt.
- Dikte instellen: stel de snijdikte naar wens in en zet de knop vast.
- Snijden: houd de zwengel vast en draai langzaam voor gelijkmatig snijden.
- Opvangen: verzamel de sneetjes in een schaal of container.



Voorzorgsmaatregelen



Reiniging en onderhoud

- Mes reinigen: reinig het mes direct na gebruik om te voorkomen dat etensresten verharden.
- Behuizing reinigen: veeg de behuizing af met een vochtige doek, vermijd agressieve schoonmaakmiddelen.
- Regelmatige controle: controleer regelmatig de schroeven en het mes om er zeker van te zijn dat het apparaat goed functioneert.

Waarschuwing: houd je handen op veilige afstand van het mes!

Veiligheidsinstructies

- Lees alle instructies: Lees de handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
- Toezicht vereist: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen gebruikt worden.
- Veiligheid voor alle gebruikers: Dit product is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht en instructie van een verantwoordelijke volwassene.
- Gebruikstips:
 - Raak het mes niet aan tijdens gebruik.
 - Stop het apparaat niet geforceerd tijdens het draaien.
 - Stel het apparaat niet bloot aan een vochtige omgeving.

Aanbevolen snijdikte per broodsoort

- Wit brood: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Sandwiches, toast
- Volkoren brood: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Sandwiches, toast
- Desembrood: ± 1,5–2 cm (0,6–0,8 inch) → Sandwiches, toast, bij soep of salade
- Franse baguette: ± 1–1,5 cm (0,4–0,6 inch) → Sandwiches, dips, bij maaltijden
- Italiaans brood: ± 1–1,5 cm (0,4–0,6 inch) → Sandwiches, dips, bij maaltijden
- Roggebrood: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Sandwiches, Reuben-sandwiches
- Maïsbrood: ± 1,5–2 cm (0,6–0,8 inch) → Bij maaltijden, dips
- Bagel: ± 1–1,5 cm (0,4–0,6 inch) → Sandwiches, met roomkaas
- English muffin: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Muffin-sandwiches
- Meergranenbrood: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Sandwiches, toast
- Glutenvrij brood: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Sandwiches, toast
- Kaneel-rozijnenbrood: ± 1,5 cm (0,6 inch) → Ontbijt, dessert

De aanbevolen diktes kunnen worden aangepast op basis van persoonlijke voorkeur en specifiek gebruik. Zo kunnen dunnere sneetjes de voorkeur hebben voor sandwiches, terwijl iets dikkere sneetjes juist lekkerder zijn om los te eten.

Vragen en antwoorden

V: Wat moet ik doen als de stelknop blijft bewegen tijdens het snijden van brood, waardoor de sneetjes ongelijk worden?

A: Gebruik een dopsleutel om de schroef op de stelknop aan de onderkant van het product vast te draaien, zoals op de afbeelding wordt getoond. Draai de schroef echter niet te strak, anders kan de knop niet meer draaien.

V: Waarom staat de metalen rail scheef en niet parallel aan de broodsnijder?

A: Dit komt doordat de schroef onder de knop niet strak genoeg is aangedraaid. Je kunt eerst met lichte kracht de rail terug in de juiste horizontale positie brengen en vervolgens de schroef onderaan de knop vastdraaien, zoals op de afbeelding te zien is.

V: Waarom zit het mes van de broodsnijder los?

A: Dit komt doordat de schroeven die het mes vasthouden los zitten. Je kunt dit probleem oplossen door de schroeven van het mes opnieuw stevig vast te draaien met een schroevendraaier.

V: Hoe moet ik het mes schoonmaken? Is het nodig om dit na elk gebruik te doen?

A: Als er slechts een kleine hoeveelheid etensresten op het mes zit, kun je dit eenvoudig afnemen met een vochtige doek. Als je het mes grondig wilt reinigen, kun je het demonteren met een schroevendraaier en vervolgens goed schoonmaken.

V: Hoe werkt het onderhoud van het mes en hoe koop ik een vervangend mes?

A: Het mes kan met een schroevendraaier worden verwijderd voor onderhoud. Reservemessen kunnen worden aangeschaft via de link hieronder, indien ze na langere tijd vervangen moeten worden.

www.brandnewcake.eu

